

Dikkat

AÇMAYINIZ ELEKTRİK ÇARPABİLİR



Üçgen içindeki kırık ok işareti kullanıcıyı, cihazın içinde elektrik çarpmaya tehlikesi olan yüksek gerilime sahip yalıtılmamış parçalara karşı uyararak içindir.




Üçgen içindeki ünlem işareti kullanıcıyı, cihazın çalışması ve bakımında önemli malzemelerin ilgili dökümanlarda belirtildiği şekilde tamir edilmesi veya değiştirilmesi hususunda uyararak içindir.

Özellikler

- Uzaktan kumandalı renkli bir TV'dir.
- VHF, UHF bandları veya kablo kanallarından 100 program ayarlanabilir.
- Kablo kanallarını ayarlayabilir.
- Televizyonu menü sistemi ile kontrol etmek çok kolaydır.
- Düz Ekran.
- Dışarıdan cihazlar (bilgisayar, video, video oyunları, müzik seti vb.) için iki adet skart soket ve AV girişleri vardır.
- SVHS bağlantısı yapılabilir.
- German stereo.
- Tam fonksiyonlu Teletext (Fastext).
- Kulaklık takılabilir.
- Dışarıdan hoparlör bağlamak mümkündür.
- Doğrudan kanal ulaşımı.
- A.P.S. (Otomatik Programlama Sistemi).
- Tüm programlar isimlendirilebilir.
- Son izlenen iki program arasında hızlı geçiş yapılabilir.
- Zaman ayarlı otomatik kapanma.
- Çocuk kilidi.
- İleri veya geri otomatik arama
- Yayın olmadığında otomatik ses kesimi.
- Geçerli sinyal alınmadığında, TV 5 dakika içinde otomatik olarak stand-by moduna geçer.
- WSS (Otomatik resim modu alma).
- NTSC Playback.

TV'nizin yerleştirilmesi

Havalandırma için televizyonunuzun etrafında en az 10 cm boş alan bırakınız. Hatalı ve güvensiz durumları engellemek için, lütfen televizyonun üzerine bir cisim koymayınız.

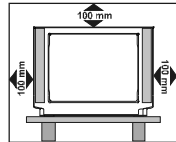

Güvenlik Önlemleri

1. Güç Kaynağı


Alıcı sadece 220VAC, 50 Hz'de çalıştırılmalıdır. Kendi güvenliğinizi için doğru gerilim ayarlarını seçtiğinizden emin olunuz.

2. Enerji Kablosu

Enerji kablosu, üzerine basılmayacak ve birşey konulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablonun prizden çıktığı ve cihaza girdiği yerlere özellikle dikkat ediniz.

3. Nem ve Su

Cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyo, mutfak lavabosu ve çamaşır makinesinin yakınından sakının). Tehlikeli olabileceğinden, cihazı yağmura ve suya maruz bırakmayınız ve üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayınız.

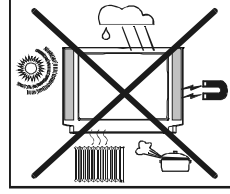

4. Temizleme

Temizlemeden önce, cihazınızın fişini çekiniz. Sıvı ve aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak ve kuru bez kullanınız.

5. Havalandırma

Cihaz üzerindeki yarıklar ve açıklıklar havalandırma ve güvenilir çalışmayı sağlamak içindir. Aşırı ısınmayı önlemek için, bu açıklıklar engellenmemeli ve hiçbir şekilde kaplanmamalıdır.

6. Yıldırım

Fırtına ve yıldırım düşmesi durumlarında veya tatile giderken, enerji kablosunu prizden çıkartınız.

7. Yedek parça

Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilmiş veya orijinaliyle aynı özelliklere sahip parçayı kullandığından emin olunuz. İzinsiz değişiklikler yangın, elektrik çarpması veya diğer tehlikelerle sonuçlanabilir.

8. Bakım

Lütfen bakım için uzman personele başvurunuz. Arka kapağı sökmeyiniz, elektrik çarpabilir.

9. X Işınları

Bu televizyonda üretilen X ışınları yeterli ölçüde korunmuştur.

10. Alev Kaynakları

Alet üzerine ateş kaynağı koymayınız.

Uyarı !

Uyarılara uymayan herhangi bir işlem, özellikle herhangi bir yüksek voltaj değişimi veya resim tüpünün değiştirilmesi, yükselmiş yoğunlukta X ışını yayılmasına yol açabilir. Üzerinde bu tür bir değişiklik yapılan cihaz çalıştırılmamalıdır.


Ambalaj Atıkları

Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlüdür .


Ambalaj malzemelerini, çocuklardan uzak tutunuz.

Not: Evden ayrılırken televizyonunuzu çalışır durumda veya hazır bekleme (stand by) durumunda bırakmayınız.


Uzaktan Kumanda Tuşları

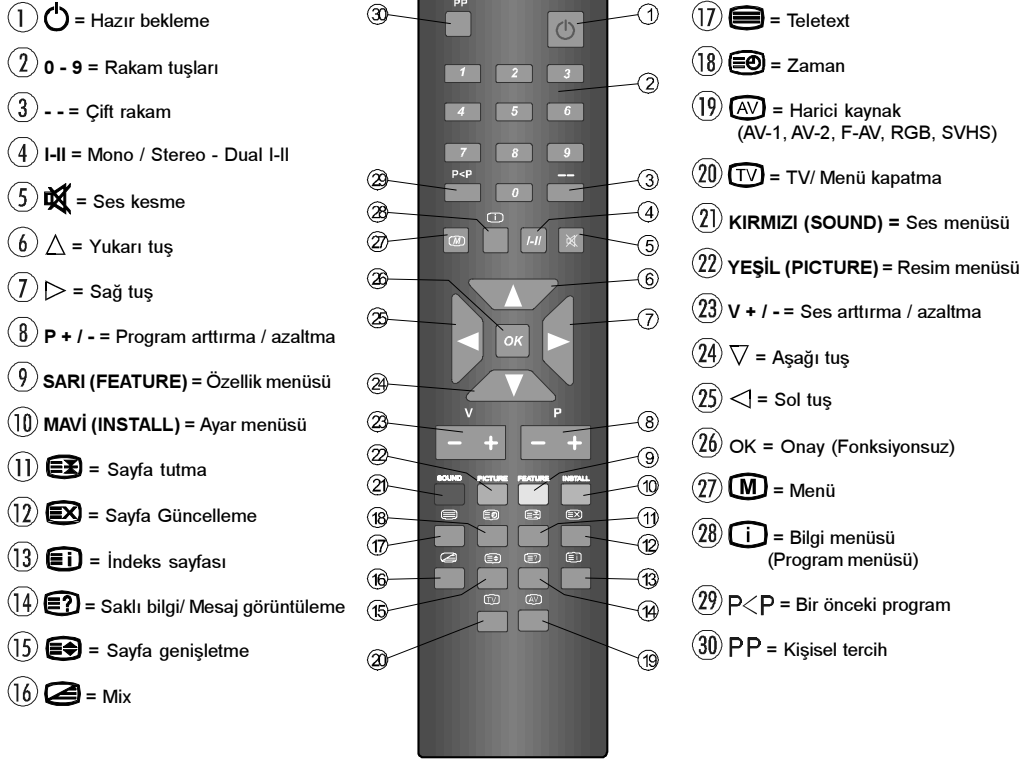

Ön Panel ve Çevre Bağlantıları

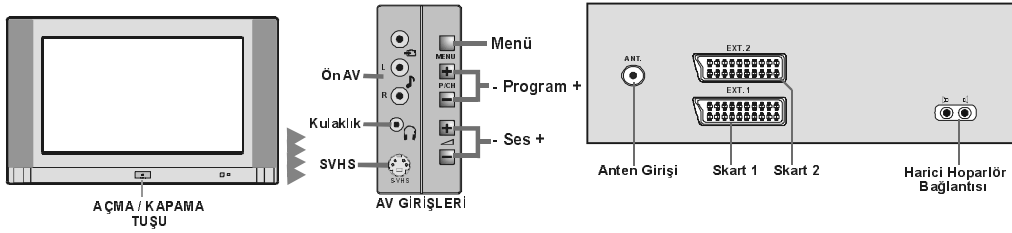

Anten bağlantısı

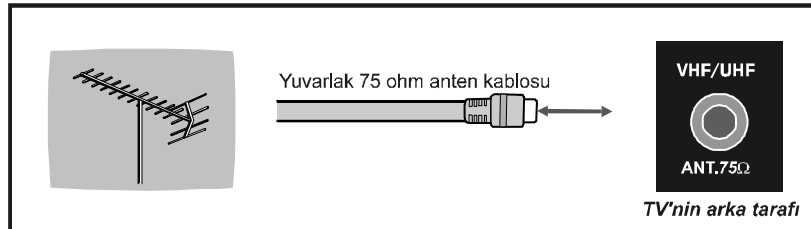

Televizyonu Çalıştırmadan Önce

Güç Bağlantısı


ÖNEMLİ: Televizyonunuz **220V AC, 50 Hz.**' de çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Anten Bağlantısı

- Anten veya kablolu yayın fişini TV'nin arkasında bulunan anten girişine bağlayınız ve cihazlarda (VCR, DVB vb.) bulunan TV out soketinden çıkan kabloyu da bu sokete bağlayabilirsiniz.

Uzaktan Kumandaya Pil Yerleştirme

- Uzaktan kumandanızın pil kapağını çıkardıktan sonra 2 adet AAA (R03) veya eşdeğerde pil yerleştiriniz. Pillerinizin +/- yönlerine dikkat ediniz.

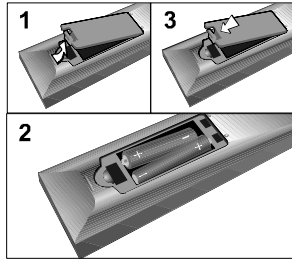

NOT: Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarınız. Aksi takdirde pillerin akması sonucu zarar görebilir.

Televizyonu Açma/Kapatma

Televizyonu Açma

1- TV'nin önünde bulunan Açma/Kapatma düğmesine basınız. Sonra TV stand-by (hazır bekleme) konumuna geçecek ve TV nin alt kısmında bulunan KIRMIZI LED yanacaktır.

2- TV'nizi hazır bekleme (stand-by) konumunda açmak için ya:

Uzaktan kumandada bulunan rakam tuşlarından birine basınız, böylece bir program numarası seçilir,

ya da,

televizyonun önünde ya da uzaktan kumanda üzerinde bulunan program aşağı veya yukarı tuşlarından birine basınız.

İki şekilde de TV açılacak ve **KIRMIZI LED YEŞİL'**e dönecektir.

Televizyonu Kapatma

- Uzaktan kumanda üzerindeki hazır bekleme (stand-by) tuşuna basınız, böylece TV hazır bekleme (stand-by) konumuna geçecek ve **YEŞİL LED KIRMIZI** olacaktır,

veya ,

TV'nin ön tarafında bulunan güç tuşuna basınız, böylece TV kapanacak ve YEŞİL LED sönecektir.

Televizyonun Kullanılması

TV'nizi uzaktan kumandadaki ve ön paneldeki tuşlarla kullanabilirsiniz.

A.P.S. (Otomatik Programlama Sistemi)

Televizyonunuzu ilk açtığınızda "**LÜTFEN, ANTEN KABLOSUNU KONTROL EDİN. OTOMATİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ**" mesajı görünecektir. A.P.S. bölgenizdeki program sistemlerinin iletimine göre tüm kanalları arar,sıralar ve onları TV'nizin üzerine kayıt eder.

A.P.S.'i başlamadan önce iptal etmek için "**TV**" tuşuna basınız. İlk önce "**ÜLKE**" yi seçiniz. Bu A.P.S.'deki sıralama işlemini etkileyecektir. "**BAŞLA**" ı seçmek için "**▽**" veya "**△**" tuşlarını kullanın ve "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basınız. A.P.S. çalışırken iptal etmek için "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basınız.



APS sonuçlandıktan sonra ekranda program listesi ortaya çıkacaktır. Program listesinde, program numaralarını ve programlara atanan isimleri göreceksiniz.

Programların yerlerini ve/veya isimlerini değiştirmek isterseniz, Program menüsünden değiştirebilirsiniz.

Ön Panel Tuşlarıyla Çalışma


Ses ayarı ve program seçimi ön panelde bulunan tuşları kullanarak yapılabilir.

Uzaktan Kumanda ile Çalışma

TV'nizin uzaktan kumandası seçtiğiniz modelin tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonlar TV'nizin menü sistemiyle birlikte açıklanacaktır.

Ses Ayarı

Sesi arttırmak için "**V+**" tuşuna basınız. Sesi azaltmak için "**V-**" tuşuna basınız.

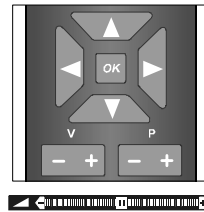

Program Seçimi (Önceki veya sonraki program)

- Önceki programı seçmek için "**P-**" tuşuna basınız.
- Sonraki programı seçmek için "**P+**" tuşuna basınız.

Program Seçimi (Doğrudan Giriş)

0 ve 9 arasındaki programları seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki rakam tuşlarına basınız. TV seçilmiş programa geçecektir. 10-99 arasındaki programları seçmek için, çift rakam "- -" tusunu kullanmanızı gerekmektedir.


P - - Ekranın sol üst köşesinde bu OSD görünecektir.

Sonra seçmek istediğiniz programın rakamlarına arka arkaya basınız (örn. Program 27 için, ilk 2'ye sonra da 7'ye basınız). Bir rakam tuşuna basmaya geç kalındığında bu fonksiyon yok sayılacak ve ekran silinecektir. Aynı şekilde ilk rakamı girdikten sonra diğer rakam tuşuna basmakta da geç kalınmamalıdır. Bekleme zamanı 3 saniyedir.

Tek rakamlı kanalları seçmek için direk olarak o rakam tuşuna basınız.

Program Swap'lama

- Son seçilen programı seçmek için "**P<P**" (program swap'lama) tuşuna basınız. Bu tuş en son seçilmiş iki program arasında geçiş sağlar. Örneğin, program 8'i seçiniz, sonra program 2'yi seçiniz. Şimdi, eğer "**P<P**" tuşuna basarsanız, program 8 seçilecektir. Eğer aynı tuşa tekrar basarsanız program 2 seçilecektir.

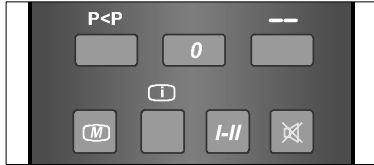

Menü Sistemi

"**M**" tuşuna basınız. Ana menü ekranda görülecektir.



Altmenü seçmek için "**▽**" veya "**△**" tuşunu kullanın, ve "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basınız. Her seçenek uzaktan kumanda üzerindeki renkli tuşla ve "**i**" tuşuyla da seçilebilir.

Menülere girebilmek için kısayol:

" M " tuşu,	Ana Menü.
" Kırmızı " tuş,	Ses Menüsü.
" Yeşil " tuş,	Resim Menüsü.
" Sarı " tuş,	Özellik Menüsü.
" Mavi " tuş,	Ayar Menüsü.
" i " tuşu,	Program Menüsü.

Menü tuşunun iki fonksiyonu vardır; birincisi **ANA MENÜ**'yü açmak veya kapatmak, ikincisi altmenü'yü kapatmak ve bir üst menü'yü açmak.

Ses Menüsü


- Ses menüsüne **Kırmızı** tuşa basarak doğrudan giriniz.

Sesi Ayarlama

- Sesi arttırmak için "**▶**" tuşuna basınız.

- Sesi azaltmak için "**◀**" tuşuna basınız.

Veya ses ayarlarını doğrudan "**VOL+**" (arttırmak için) veya "**VOL-**" (azaltmak için) tuşunu kullanarak değiştirebilirsiniz.

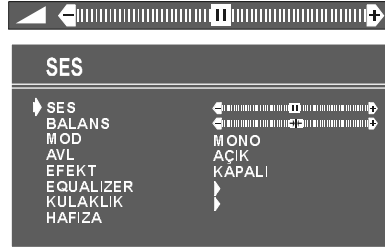

Balans Ayarı

Sağ ve sol hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlar.

Mod Seçimi

Seçilen kanal desteklediği sürece **MONO**, **STEREO** veya **DUAL(I-II)** modlarını seçebilirsiniz.

Aynı zamanda kumandanızın üzerindeki "**I-II**" tuşuna basarakta ses modunu değiştirebilirsiniz.

Çift dil yayın yapan kanallarda orjinal dili yada seslendirilen dili seçebilirsiniz.

AVL Ayarı


Otomatik ses sınırlama (AVL) fonksiyonu değişik ses seviyelerine sahip programlar arasında sabit çıkış seviyesini sağlamak için sesi normalize eder. "**◀**" veya "**▶**" tuşuna basarak bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

Efekt Ayarı

Bu özelliği ses efektini açıp,kapatmak için kullanabilirsiniz. Eğer mevcut ses sistemi Mono ise ses stereo gibi duyulacaktır. Eğer mevcut ses sistemi Stereo ise efekt sese derinlik kazandıracaktır.

Equalizer

Mod içerisinde 5 tane tanımlı bir tane ise kullanıcıya bırakılmış opsiyon bulunmaktadır. Bunlar USER, CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ve FLAT'tir. Tanımlı modlar kullanıcı tarafından değiştirilememektedir. Eğer bu modlardan birinin frekansını değiştirmeye çalışırsanız, mod otomatik olarak USER'a geçecektir. USER opsiyonu kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

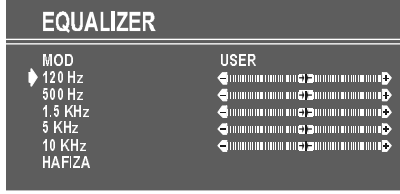

Kulaklık Ses Ayarını Değiştirme

Kulaklıktaki "▽" veya "△" tuşuna basarak kulaklık menüsüne giriniz. Bu ses menüsünün bir alt menüsüdür ve bu menüdeki bütün opsiyonlar ses menüsündeki gibi çalışmaktadır.

Kulaklık Ses Ayarı

- Kulaklık menüsüne girildiğinde, ses ilk seçilmiş satır olacaktır.
- Sesi arttırmak için "▷" tuşuna basınız.
- Sesi azaltmak için "◁" tuşuna basınız.



Kulaklık Balans Ayarı

Kulaklığın Sağ ve sol hoparlörleri arasındaki ses dağılımını ayarlar.

Kulaklık Modu Ayarı

Çift dil yayın yapan kanallarda orjinal dili yada seslendirilen dili seçebilirsiniz. Böylece birisi hoparlörden normal dili dinlerken, bir başkasının kulaklıktan diğer dili dinlemesi mümkündür.

Kulaklık Ayarlarını Hafızaya Almak için

Mevcut kulaklık sesini ve balansı hafızaya almak için kullanılır.

Ayarları Hafızaya Almak İçin

- Ses menüsü ayarlarını kayıt etmek için "HAFIZA" satırı üzerinde "◁" veya "▷" tuşuna basınız.

Resim Menüsü

- Resim menüsüne "YEŞİL" tuşa basarak doğrudan giriniz.

Parlaklığı, Kontrast, Renk ve Keskinlik Ayarlama


Parlaklık, Kontrast, Renk ve keskinlik ayarlarını "△" veya "▽" tuşlarıyla seçtikten sonra "◁" veya "▷" tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz.



Hue Ayarı

(Playback NTSC sırasında, NTSC video kaynağı uygulandığında, sadece AV modunda görünecektir. Diğer durumlarda HUE resim menüsünde görünmeyecektir.)

- "▽" veya "△" tuşunu kullanarak Hue'yu seçiniz
 - Hue seviyesini arttırmak için "▷" tuşuna basınız.
 - Hue seviyesini azaltmak için "◁" tuşuna basınız
- Orta nokta karşılıklı iki okla gösterilmiştir.

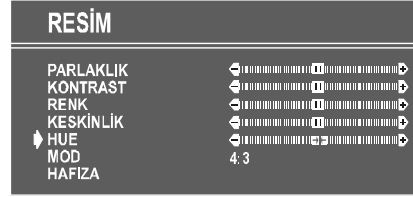

Resim Mod Menüsü

Bu resmin boyutunu değiştirmek için kullanılır. "◁" or "▷" tuşuna basarak "4:3", "16:9" veya "AUTO" modlarından birini seçebilirsiniz.

AUTO Modu: Bu mod görüntü formatının gelen yayına göre otomatik olarak değişmesini sağlar. Mesela TV niz 4:3 modundayken gelen yayın 16:9 modundaysa ve görüntü formatı AUTO olarak seçilmişse TV otomatik olarak 16:9 moduna geçecektir. Fakat gelen yayının görüntü formatı 4:3 ise AUTO modu seçildiğinde bir değişiklik olmaz.

WSS (Otomatik resim modu alma) özelliği sadece TV ve F-AV modlarında kullanılır. AV-1 ve AV-2 deki görüntü formatı için skartın pin8 değeri işlev görür. RGB ve SVHS modlarında görüntü formatı 4:3 ve 16:9 olabilir. (AUTO modu yoktur.)

Ekranında menu belirlediğinde görüntü formatı otomatik olarak tüp moduna geçer (4:3 veya 16:9) fakat menu kaldırıldığında hafızadaki moduna geri döner.

bu menünün alt kısmında program sıralama fonksiyonları bölümü vardır. Her fonksiyon bir renk tuşuyla seçilebilir. **İSİM** le program ismi değiştirilebilir, **SİLME** yle istediğiniz programları hafızadan silebilirsiniz. **YER DEĞİŞİMİ** fonksiyonu ise bir programı başka bir programın yerine koymak için kullanılır. **OTO. PROGRAM** Otomatik Program menüsüne girmek için kullanılır. Bir programın ismini değiştirmek istediğinizde o programı seçip **KIRMIZI** tuşa (**İSİM**) basınız. Programın isminin ilk harfi yanıp sönmeye başlar. Harfleri alfabetik sıraya göre değiştirmek için "▽" ve "△", ismin diğer harflerine geçmek için "◀" ve "▶" tuşlarına basınız. İmleç program isminin en sonuna geldiğinde tekrar "▶" tuşuna basmanız halinde en başa geri dönecektir, aynı şekilde imleç ismin başındayken "◀" tuşuna basarsanız en sona geçecektir.

Programın yeni ismini hafızaya almak için tekrar **KIRMIZI (HAFIZA)** tuşuna basmanız gerekir. İsim fonksiyonu seçildikten sonra **YER DEĞİŞİMİ**, **SİLME** ve **OTO.PROGRAM** seçenekleri ekrandan kalkar ve **İPTAL** seçeneği aktif hale gelir. Bu seçenek programın ismi değiştirilmekten vazgeçilirse isimlendirmeden çıkmak için kullanılır.

PROGRAM			
01	C-12	11	----
02	C-23	12	----
03	C-45	13	----
04	C-47	14	----
05	C-50	15	----
06	C-55	16	----
07	----	17	----
08	----	18	----
09	----	19	----
10	----	20	----
		21	----
		22	----
		23	----
		24	----
		25	----
		26	----
		27	----
		28	----
		29	----
		30	----

<input type="checkbox"/>	İSİM	<input type="checkbox"/>	SİLME
<input type="checkbox"/>	YER DEĞİŞİMİ	<input type="checkbox"/>	OTO. PROGRAM
<input type="checkbox"/>	HAFIZA	<input type="checkbox"/>	İPTAL


YEŞİL tuşa (**YER DEĞİŞİMİ**) basıldığında, **İSİM**, **SİLME** ve **OTO.PROGRAM** fonksiyonları ekrandan silinir ve seçilen programın ismi yeşil renk alır. Bu andan itibaren otomatik program seçimi iptal olur. İmlecin hareketleri "**MAVİ**" karakterlerle gösterilir. Yönlendirme tuşlarıyla istenilen program numarası seçilip tekrar **YEŞİL** tuşa basarak seçilen programın bu pozisyona taşınması sağlanır.

"**İPTAL**" fonksiyonu "**YER DEĞİŞİMİ**" işlemini iptal eder. Dilediğiniz bir programı hafızadan silmek için **SARI** tuşa basmanız gerekir ("**İSİM**", "**YER DEĞİŞİMİ**" ve "**OTO.ARAMA**" fonksiyonları silinir). Bu ekranda tekrar sarı tuşa basmak seçili programı program listesinden siler ve altındaki tüm programlar bir pozisyon yukarı kayar. Prog-00 VHF1'in ilk frekans değerine (44 MHz) ayarlanır. **MAVİ** tuşa basmak "**SİLME**" işlemini iptal eder.

"**A.P.S.**" menüsüne girmek için **MAVİ** tuşa basmanız gerekir. Bu fonksiyonun ayrıntıları için "**OTOMATİK ARAMA**" bölümüne bakınız.

Otomatik Programlama Sistemi (A.P.S.)

Otomatik Programlama Sistemi (A.P.S.), bulunduğunuz bölgedeki tüm kanalları tarar ve hafızaya alır.

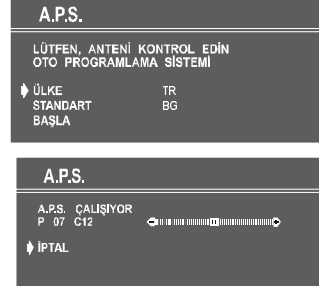

APS'i başlamadan önce iptal etmek için "**TV**" tuşuna basınız. İlk önce "**ÜLKE**" yi seçiniz. Bu APS'deki sıralama işlemini etkileyecektir. "**BAŞLA**" ı seçmek için "▽" veya "△" tuşlarını kullanınız ve "◀" veya "▶" tuşuna basınız. APS çalışırken iptal etmek için "◀" veya "▶" tuşuna basınız.

Otomatik arama işlemi bittikten sonra ekranda program listesi görüntülenir. Bu listede bulunan programların numaralarını ve bunlara verilen isimleri görebilirsiniz. Eğer bu programlar arasında listedeki yerinden ve/veya verilen isimden hoşlanmadığınız programlar varsa gerekli değişiklikleri program menüsünden yapabilirsiniz.

Diğer Özellikler

Kişisel Tercih (PP)

Bu tuşa basarak değiştirdiğiniz tüm özellikleri önceden hafızaya aldığınız değerlere geri döndürebilirsiniz.

PP

Sinyal Yokken Mavi Arka Plan

AV ve TV modunda Televizyona geçerli bir sinyal gelmediği zamanlar karlanma yerine Mavi Arka plan gösterilir. Otomatik arama işlemi sırasında Mavi Arka plan görüntülenmez, bunun yerine şeffaf menü arka planı mavi renk alır.

AV Modları

Uzaktan kumanda üzerindeki "**AV**" tuşuna basarak televizyonunuzu AV moduna geçirebilirsiniz (teletext modu hariç). Bu tuşa basmaya devam ederseniz televizyon sırayla AV-1, AV-2, F-AV (AV Girişleri), RGB, SVHS modlarına geçer.

- **SVHS** modunu **EXT.2** (Skart2) destekler.
- **RGB** modunu ise **EXT.1** (Skart1) destekler.

AV-1 yada AV-2 modlarında renkle ilgili herhangi bir problem yaşarsanız, televizyonunuzu RGB yada SVHS moduna geçiriniz.


AV modundan çıkmak için "**TV**", rakam tuşları veya "△" / "▽" tuşuna basınız.

Teletext

Teletext televizyonunuzda yazılı bilgi gösteren bir bilgi sistemidir.


Teletext'i Kullanma

- Teletext yayını yapan bir TV istasyonu seçiniz
- (TELETEXT) "E" tuşuna basınız. Genellikle ekrana konular listesi (indeks sayfası) gelir.

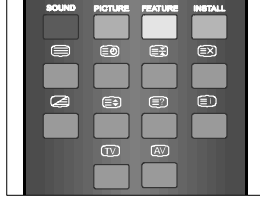

Bir Teletext Sayfası Seçme

- Ulaşmak istediğiniz teletext sayfasının numarasını giriniz.
- "Δ" tuşuna basarak bir sonraki sayfayı ekrana getirebilirsiniz.
- "∇" tuşuna basarak bir önceki sayfayı ekrana getirebilirsiniz.

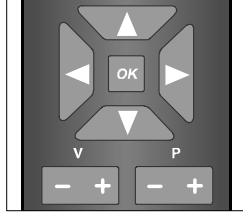

Konular Listesine Geri Dönmek İçin

- İndeksin sayfa numarasına (genellikle 100 sayfa) ulaşmak için "E" tuşuna basınız.

Teletext Sayfasıyla TV Yayını Beraber Görüntüleme

- "E" tuşuna basınız. Teletext metni TV yayınının üzerine bindirilir.
- "E" tuşuna tekrar basarsanız teletexte geri dönersiniz.

TV İzlerken Teletext Sayfa Araması Yapmak

- Teletext modu açıkken "E" tuşuna basarak TV moduna ve bir daha aynı tuşa basarak TV modundan teletextte kaldığınız sayfaya tekrar dönebilirsiniz.

Büyük Yazı Karakterlerine Geçmek

- "E" tuşuna bastığınızda sayfanın üst yarısı tüm ekranı kaplar.
- "E" tuşuna tekrar bastığınızda sayfanın alt yarısı tüm ekranı kaplar.

- "E" tuşuna bir dahaki basmanızda sayfa normal boyutuna geri döner.

"Saklı" Bilgiyi Açığa Çıkarma

- Soru veya oyun sayfalarında "E?" tuşuna basmak çözümü açığa çıkartır.
- Aynı tuşa tekrar basarak çözüm saklanabilir.

Otomatik Sayfa Değişimini Önleme

Görüntülediğiniz teletext sayfası bir ekrana sığmayacak boyutta bilgi içeriyor olabilir, bu durumda sayfanın devamı bir süre sonra ekrana getirilir.

- Bunu engellemek için "E" tuşuna basarak otomatik sayfa değişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarak sayfanın devamı görüntülenebilir.

Altsayfaların Seçilmesi

Altsayfalar uzun teletext sayfalarının parçalarıdır, bu sayfaların herhangi bir anda yalnızca biri ekranda görülür.

- İsteddiğiniz teletext sayfasını seçiniz.
- "E" tuşuna basınız.
- İsteddiğiniz altsayfa numarasını 4 basamaklı olarak yazınız (örneğin 0001).
- Eğer seçilen altsayfa kısa bir süre içinde ekrana gelmezse "E" tuşuna basınız, televizyon yayınına geçersiniz.
- İstenen sayfa bulunduğu anda sayfa numarası ekranın üst kısmında görülür.
- "E" tuşuna tekrar basıp teletext moduna geri seçiniz.

Fastext

Teletext modu yayına göre otomatik olarak seçilir.

Televizyonunuz 7 sayfa Teletext sistemini desteklemektedir. Eğer Teletextte hafızalanmış 7 sayfadan biri seçilirse, sistem bu sayfayı aramayacaktır, sayfa otomatik olarak gösterilecektir.

- Teletextte ekranı bir sayfa ilerletmek için "Δ" tuşuna basınız.
- Teletextte ekranı bir sayfa geriletmek için "∇" tuşuna basınız.

Teletextten Çıkmak İçin

- "TV" tuşuna basınız, televizyonunuz TV moduna geçecektir.

Zamanı Göstermek İçin

- Teletext yayını olan bir TV istasyonunu izlerken "E" tuşuna basınız. Teletextten alınan zaman bilgisi ekranda görüntülenecektir.
- İzlenen istasyonun teletext yayını yoksa ekranda hiçbirşey görüntülenmez.

Çevre Cihazlarının Bağlanması

Skart Soketi Yoluyla

Televizyonunuz iki adet SKART soketine sahiptir. Uyumlu video ve şifre çözücü gibi çevre birimlerini televizyonunuza bağlamak için **EXT.1** yada **EXT.2** soketini kullanabilirsiniz.

AV modunda “**i**” tuşuna basarak TV durum göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Anten Girişi Yoluyla

Eğer televizyonunuza bağlayacağınız video, şifre çözücü vb. cihazların SKART1 çıkışı yoksa bağlantıyı TV'nizin anten girişi yoluyla yapmalısınız.

Eğer videonuzu televizyonunuza anten girişi yoluyla bağladıysanız bu cihaz için Program 0'ı kullanmanız önerilir.

Video Cihazı veya Şifre Çözücü Bağlama

- Skart veya Anten bağlantısını kullanabilirsiniz.

SKART girişini kullanarak daha iyi görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

NTSC Playback

- **AV**'den girilen **NTSC** sistem yayınlarını izlemek için kullanılır.

- **NTSC** Playback izlemek için “**AV**” tuşunu kullanarak **AV** konumunu seçiniz.

- **NTSC** Video çalıcısını Skart veya AV girişlerine bağlayınız.

Bu konumda **NTSC 3.58/4.43** sistemleri otomatik olarak izlenebilir.

Kamera ve Görüntülü Kamera

Ön-AV Yoluyla Giriş

Kamera ya da görüntülü kameranızı TV'nizin önündeki Ön-AV girişine bağlayınız.

- Ses (**AUDIO L**), (**AUDIO R**) ve görüntü (**VIDEO**) girişlerini kullanarak cihazınızı TV'nize bağlayınız. Her kabloyu kendisiyle aynı renkteki girişe bağlayınız.

SVHS Girişi Yoluyla Bağlantı

- Kamera ya da görüntülü kameranızı TV'nin ön kısmında bulunan SVHS girişine SVHS kablosu ile bağlayınız.

- Kumandanızdaki “**AV**” tuşunu kullanarak SVHS modunu seçiniz.

Dışarıdan Hoparlör Bağlama

TV'nizin harici hoparlör bağlantısı için iki girişi (bir tane sağ, bir tane sol hoparlör için) vardır. En az 8 ohmluk harici hoparlörlerinizi bunlara bağlayabilirsiniz. Harici hoparlörler bağlandığı anda TV'nin kendi hoparlörlerinin sesi otomatik olarak kesilir.

Kulaklık Bağlama

TV'nize kulaklık bağlamak için Arka paneldeki AV Girişleri kısmında bulunan Kulaklık girişini kullanınız.

Uyarılar

Ekran Bakımı

Televizyonunuzun ekranını hafif nemli, yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı özelliği olan çözücüler kullanmayın; bu ekran kaplamasına zarar verir.

Görüntü Bozuksa

Doğru yayın sistemini seçtiniz mi? Televizyonunuz veya anteniniz hoparlörlere çok yakın mı? topraklanmamış ses cihazları ya da neon lambası vb. var mı?

Dağlar ve yüksek binalar, çift görüntü ya da gölgelenmeye neden olabilir. Böyle bir sorununuz varsa anteninizin yönünü değiştirmek çözüm olabilir.

Resim veya teletext tam alınmıyor mu? Frekans ayarınız yanlış olabilir.

TV nize aynı anda iki çevresel cihazın bağlanmış olması resim kalitesini düşürebilir. Cihazlardan birini kapatmayı deneyiniz.

Görüntü Yoksa

Anten bağlantısı doğru mu? Anten kablosu sokete sıkıca yerleşmiş mi? Anten fişi ve kablosu standartlara uygun mu? Ayrıntılı bilgi için satıcınıza başvurunuz.

Ekran görüntü olmaması TV'nize sinyal gelmediği anlamına gelir. Uzaktan kumandanızdaki doğru tuşlara bastınız mı? Bir kere daha deneyiniz.

Ses

Hiç ses alamıyorsanız Ses Kesme “**X**” (Mute) tuşuna basmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Ses yalnız bir hoparlörden geliyorsa ses balans ayarını kontrol ediniz. SES menüsüne bakınız.

Uzaktan Kumanda

TV'niz artık uzaktan kumandaya cevap vermiyor.

Uzaktan kumanda üzerindeki “**TV**” tuşuna tekrar basınız. Piller bitmiş olabilir. Eğer öyleyse ön paneldeki tuşları kullanabilirsiniz.

Yanlış menüyü mü seçtiniz? TV moduna dönmek için “**TV**” tuşuna basınız veya bir önceki menüye dönmek için “**M**” ye basınız.

Çözüm Bulamadıysanız:

TV'nizi kapatıp tekrar açınız. Durumda bir değişiklik olmadıysa, bakım için uzman personel çağırınız; hiçbir zaman kendi başınıza tamire kalkışmayınız.

Teknik Özellikler

TV YAYINI

PAL SECAM B/G

ALICI KANALLAR

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

KABLO TV (S1-S20 / S21-S41)

VAR OLAN KANAL SAYISI 100

KANAL GÖSTERİMİ

Ekran üzerinde (On Screen Display)

RF ANTEN GİRİŞİ

75 Ohm (Dengesiz)

ÇALIŞMA GERİLİMİ

220V AC,50 Hz.

SES (AUDIO) ÇIKIŞI

GERMAN STEREO

SES (AUDIO) ÇIKIŞ GÜCÜ (W_{RMS})

(%10 THD) 2 x 10

GÜÇ TÜKETİMİ (W) (maksimum)

135

72 EKCRAN

RESİMTÜPÜ 29"

ANMA EKCRAN BOYU (cm) 72

ÖLÇÜLMÜŞ RESİM BÖLGESİ (mm) 680

Boyutlar (mm) (ambalajsız)

En	Boy	Yükseklik	Ağırlık (kg)
485	770	583	46

Televizyon Ekran Temizliği

Televizyonunuz gerçek bir düz kare ekrana sahiptir. Ekran yüzeyi metal bir folyo ile kaplıdır. Yüzeze zarar vermemeye dikkat edilmelidir.

Temizlemek için

Ekran sadece yumuşak bir bez kullanarak temizlenmelidir. Kullanılan bez sadece sabunlu su ve alkol ile nemlendirilmeli ve silme işlemi bittikten sonra ekran iyice kurulanmalıdır.

! Ekran yüzeyi hiç bir zaman aşındırıcı maddelerle temas ettirilmemeli ve sıradan cam temizleyiciler kullanılmamalıdır.

! Ekran üzerindeki yapışkan maddelerin çıkarılmasında aseton kullanılabilir ancak TV kabinine kesinlikle temas ettirilmemelidir.